Manual del Usuario del Equipo Auricular Estéreo Nokia Bluetooth BH-504

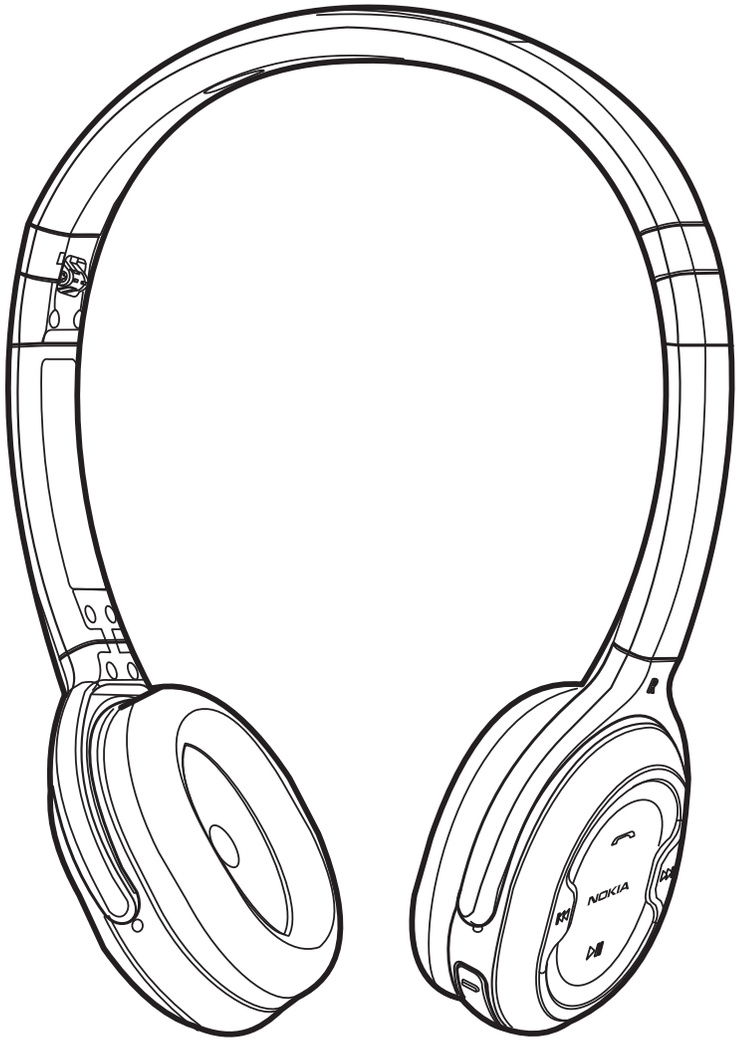

9214086

Edición 1.1 ESP

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, NOKIA CORPORATION declara que el producto HS-123W cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. Se puede consultar una copia de la Declaración de Conformidad, en inglés, en http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0413

© 2009 Nokia. Todos los derechos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People y el logo de Nokia Original Accessories son marcas comerciales o marcas registradas de Nokia Corporation. Otros nombres de productos y compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Se prohíbe la duplicación, la transferencia, la distribución o el almacenamiento parcial o total del contenido de este documento, de cualquier manera, sin el consentimiento previo por escrito de Nokia.

Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Nokia cuenta con una política de desarrollo continuo. Nokia se reserva el derecho de introducir cambios y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

Según el máximo alcance permitido por la legislación vigente, en ninguna circunstancia, Nokia o sus licenciantes serán responsables de las pérdidas de datos o de ganancias ni de

los daños especiales, incidentales, resultantes o indirectos, independientemente de cómo hayan sido causados.

El contenido de este documento se provee "tal como está". A menos que lo requiera la legislación vigente, no se otorgará ninguna garantía, sea expresa o implícita, en relación con la precisión, la confiabilidad o el contenido de este documento, incluidas, con mero carácter enunciativo, las garantías implícitas de comercialización y de idoneidad para un fin determinado. Nokia se reserva el derecho de modificar este documento o discontinuar su uso en cualquier momento sin previo aviso.

La disponibilidad de productos específicos y de aplicaciones y servicios para dichos productos puede variar de una región a otra. Comuníquese con su distribuidor de Nokia para obtener información adicional.

Controles de exportación
Este dispositivo puede contener materias primas, tecnología o software sujetos a leyes y regulaciones de exportación de los Estados Unidos y otros países. Se prohíbe su desvío contraviniendo las leyes.

9214086/Edición 1.1 ESP

Contenido

1. Introducción..... 5
Tecnología inalámbrica Bluetooth 6
2. Inicio..... 7
Teclas y partes 7
Cargar la batería 8
Encender o apagar el auricular 9
Encender 9
Apagar 9
Vincule equipo auricular con el teléfono o el reproductor de música 10
Desconectar el auricular..... 11
Volver a conectar el equipo auricular..... 12
3. Uso básico 13
Colocar el equipo auricular sobre la cabeza..... 13
Ajustar el volumen 13
Llamadas..... 14
Escuchar música 15
Borrar configuraciones o restaurar..... 16
4. Información sobre baterías y cargadores 17
Cuidado y mantenimiento ... 19
Aviso de la FCC/Industry Canada 21

1. Introducción

Con el Equipo auricular estéreo BH-504 Nokia Bluetooth, puede realizar y contestar llamadas en la unidad manos libres con su teléfono móvil y escuchar música desde un reproductor de música compatible.

Puede usar el auricular con dispositivos compatibles que admitan la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Lea atentamente esta guía del usuario antes de utilizar el auricular. Además, lea el manual del usuario del dispositivo que desea conectar al auricular. Para obtener más información, visite www.nokia-latinoamerica.com/soporte o su sitio Web local de Nokia.

El producto puede contener partes pequeñas. Manténgalas fuera del alcance de los niños. Los enganches de la banda para la cabeza pueden contener una pequeña cantidad de níquel. Las personas alérgicas al níquel pueden presentar síntomas debido al contacto prolongado con los enganches.

Tecnología inalámbrica Bluetooth

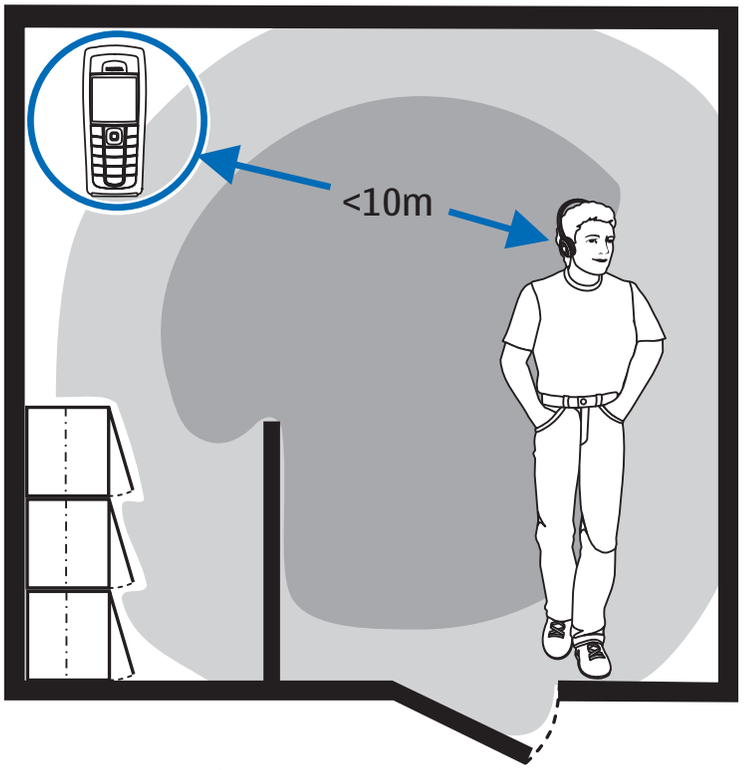

La tecnología inalámbrica Bluetooth le permite conectar dispositivos compatibles sin utilizar cables. No es necesario que el auricular y el otro dispositivo estén en línea directa, pero entre ambos dispositivos debe haber una distancia máxima de 10 metros (33 pies). Mientras más cerca estén el equipo auricular y el otro dispositivo, mejor será el rendimiento. La imagen muestra en gris oscuro el rango óptimo de funcionamiento. La conexión está sujeta a interferencias por la distancia y obstrucciones (se muestran en gris claro) u otros dispositivos eléctricos y electrónicos.

El equipo auricular cumple con la Especificación Bluetooth 2.1 + EDR, que admite los siguientes perfiles: Perfil de equipo auricular 1.1, Perfil de manos libres (HFP) 1.5, Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP) 1.0 y Perfil de control remoto de audio/video 1.0. Consulte a los fabricantes de otros dispositivos para determinar la compatibilidad entre esos dispositivos y el suyo.

2. Inicio

Teclas y partes

El auricular está compuesto de las siguientes partes:

1. Luces indicadoras
2. Conector del cargador
3. Teclas de volumen
4. Tecla de retroceso
5. Tecla multifunción
6. Tecla reproducir/ pausa
7. Tecla avance rápido
8. Micrófono

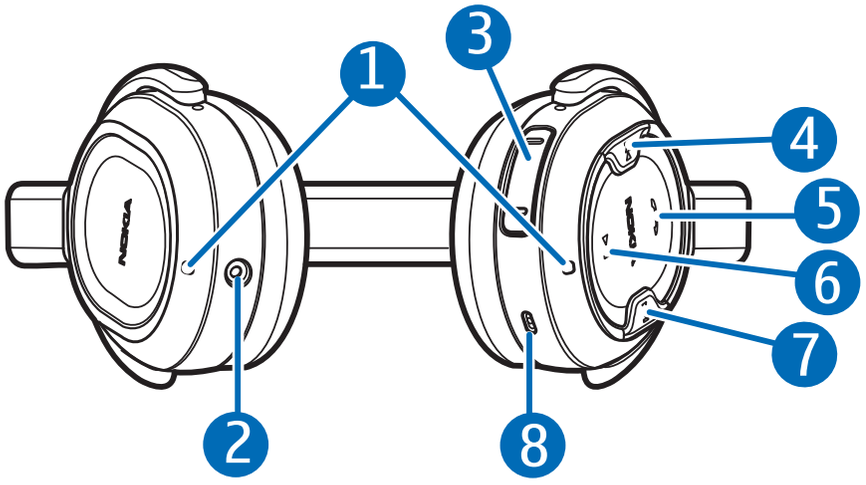

Antes de usar el equipo auricular, primero debe cargar la batería y luego vincularlo con un dispositivo compatible.

Algunas piezas del dispositivo son magnéticas. Su dispositivo puede atraer materiales metálicos. No coloque tarjetas de crédito ni otros medios magnéticos de almacenamiento de datos cerca del dispositivo, pues la información que almacenen puede perderse.

Cargar la batería

Antes de cargar la batería, lea cuidadosamente la "Información sobre baterías y cargadores", pág. 17.

Advertencia: Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados por Nokia para este modelo en particular. El uso de otros accesorios puede anular toda aprobación o garantía aplicables y puede resultar peligroso.

Cuando desconecte el cable eléctrico de cualquier accesorio, sujete el enchufe, no el cable, y luego desenchúfelo.

1. Conecte el cargador a un tomacorriente de pared.
2. Conecte el cable del cargador al conector del cargador. Durante la carga, se enciende la luz indicadora de color rojo.

   Cargar la batería durante 15 minutos le brinda aproximadamente cuatro horas de conversación. Cargar completamente la batería puede tardar hasta 45 minutos.
3. Cuando la batería está completamente cargada, se enciende la luz indicadora de color verde. Desconecte el cargador del auricular y luego del tomacorriente de pared.

La batería completamente cargada cuenta con energía suficiente para brindar hasta 9 horas de tiempo de conversación, 90 horas

de tiempo de reserva o hasta 7 horas y 30 minutos de reproducción de música.

Cuando la batería se descarga, el auricular emite un sonido cada minuto y la luz indicadora de color rojo parpadea lentamente.

Encender o apagar el auricular

Encender

Para encenderlo, mantenga pulsada la tecla multifunción aproximadamente dos segundos. El equipo auricular emite un sonido y la luz indicadora de color verde se enciende durante algunos segundos.

Cuando el auricular intenta conectarse al último teléfono o reproductor de música utilizado, la luz indicadora verde parpadea lentamente. Cuando el auricular está conectado a un dispositivo y está listo para usarse, la luz indicadora de color azul parpadea lentamente. Si el equipo auricular no está vinculado con un dispositivo, ingresa automáticamente al modo de vinculación (consulte "Vincule equipo auricular con el teléfono o el reproductor de música", pág. 10).

Apagar

Para apagarlo, mantenga pulsada la tecla multifunción aproximadamente cinco segundos. El equipo auricular emite

un sonido y se enciende la luz indicadora de color rojo durante algunos segundos. Si el equipo auricular no se conecta a un dispositivo dentro de 10 minutos, se apaga automáticamente.

Vincule equipo auricular con el teléfono o el reproductor de música

Si su teléfono admite el perfil Bluetooth A2DP y tiene función de reproductor de música, también puede utilizar el teléfono para reproducir música con el equipo auricular.

Si su teléfono no admite el perfil Bluetooth A2DP, puede vincular de manera independiente el equipo auricular con el teléfono y un reproductor de música que admita este perfil. Si vinculó y conectó el equipo auricular con el teléfono, desconecte el equipo auricular de éste antes de vincularlo con el reproductor de música.

1. Asegúrese de que el teléfono o el reproductor de música esté encendido.
2. Para vincular el auricular, si no ha sido vinculado anteriormente con un dispositivo, encienda el auricular. El auricular ingresa al modo de vinculación y la luz indicadora de color azul comienza a parpadear rápidamente.

   Para vincular el equipo auricular, si ya fue vinculado con otro dispositivo, asegúrese de que el equipo auricular esté apagado

y mantenga pulsada la tecla multifunción (durante unos 5 segundos) hasta que la luz indicadora de color azul comience a parpadear rápidamente.

3. Active la función Bluetooth en el teléfono o reproductor de música, y configúrelo para que busque dispositivos Bluetooth.
4. Seleccione el auricular de la lista de dispositivos encontrados en el teléfono o reproductor de música.
5. Ingrese el código de acceso **0000** para vincular y conectar el auricular al dispositivo. Si el dispositivo no tiene teclado, puede utilizar este código de acceso de manera predeterminada.

   En algunos dispositivos, luego de realizar la vinculación, puede que deba efectuar la conexión por separado.

Si la vinculación se realiza correctamente, el auricular aparece en el menú del dispositivo, donde puede ver los dispositivos Bluetooth actualmente vinculados.

Cuando el auricular está conectado al dispositivo y está listo para usarse, la luz indicadora de color azul parpadea lentamente.

Desconectar el auricular

Para desconectar el equipo auricular del dispositivo, apague el equipo auricular o desconéctelo en el menú Bluetooth del dispositivo. Si desconecta el equipo auricular de un reproductor de música mientras escucha música, pulse primero la tecla Reproducir/Pausar para poner en pausa la reproducción.

No necesita eliminar la vinculación con el auricular para desconectarlo.

Volver a conectar el equipo auricular

Para conectar el equipo auricular al teléfono o al reproductor de música que se utilizó con él por última vez, encienda el equipo auricular o haga la conexión en el menú Bluetooth del dispositivo.

Es posible que pueda configurar el dispositivo para que el equipo auricular se conecte automáticamente. Para activar esta función en un dispositivo Nokia, cambie las configuraciones del dispositivo vinculado en el menú Bluetooth.

3. Uso básico

Colocar el equipo auricular sobre la cabeza

Para usar el equipo auricular, extiéndalo y colóquelo por encima de su cabeza de modo que las almohadillas del auricular se ajusten con comodidad en sus oídos.

Coloque la almohadilla marcada con una L en la oreja izquierda y la marcada con un R en la oreja derecha. Ajuste la longitud de la banda para la cabeza para una mejor adaptación.

Advertencia: Cuando utilice el auricular, su capacidad para oír los sonidos exteriores puede verse afectada. No use el auricular en condiciones que pongan su seguridad en peligro.

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen del equipo auricular, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo durante una llamada o mientras escucha música. Para ajustar rápidamente el volumen, mantenga pulsada cualquiera de estas teclas.

Llamadas

Para realizar una llamada, cuando el equipo auricular esté conectado al teléfono móvil, utilícelo en la forma habitual.

Para volver a marcar el último número al que llamó (si el teléfono admite esta función con el equipo auricular), pulse brevemente la tecla multifunción dos veces cuando no haya llamadas en curso.

Para activar la marcación por voz (si el teléfono admite esta función con el auricular) cuando no hay llamadas en curso, mantenga pulsada la tecla multifunción durante dos o tres segundos, hasta que el teléfono comience la marcación por voz y siga las instrucciones del manual del usuario del teléfono.

Para contestar o finalizar una llamada, pulse la tecla multifunción o utilice las teclas del teléfono. Para rechazar una llamada, pulse la tecla multifunción rápidamente dos veces.

Para silenciar o activar el micrófono durante una llamada, pulse brevemente la tecla reproducir/pausa.

Para intercambiar una llamada desde el equipo auricular al teléfono conectado, mantenga pulsada la tecla reproducir/pausa durante aproximadamente dos segundos. Para cambiar la llamada desde el teléfono al equipo auricular, pulse la tecla multifunción.

Escuchar música

Para escuchar música, conecte el auricular a un reproductor de música compatible que admita el perfil Bluetooth A2DP.

Las funciones de música disponibles dependen de su reproductor de música.

Si recibe o realiza una llamada cuando escucha música, ésta queda en pausa hasta que finalice la llamada.

Advertencia: Escuche música a un volumen moderado. La exposición prolongada a un nivel de volumen alto puede perjudicar su capacidad auditiva.

Para reproducir una canción, selecciónela en el reproductor de música y pulse la tecla reproducir/pausa.

Para hacer una pausa o reanudar la reproducción, pulse la tecla reproducir/pausa. Para detener la reproducción, pulse la tecla reproducir/pausa dos veces rápidamente.

Para seleccionar la siguiente canción durante la reproducción, pulse la tecla de avance rápido. Para seleccionar la canción anterior, pulse la tecla de retroceso. Para desplazarse rápidamente a través de la canción actual, mantenga pulsada cualquier tecla.

Borrar configuraciones o restaurar

Para borrar todas las configuraciones de vinculación del equipo auricular, apáguelo y mantenga pulsada la tecla multifunción y la tecla para subir el volumen (más de ocho segundos) hasta que las luces indicadoras de color rojo, verde y azul destellen de forma alternada tres veces.

Para reiniciar el equipo auricular si deja de funcionar, a pesar de estar cargado, conéctelo al cargador y mantenga pulsada brevemente la tecla multifunción y pulse la tecla de volumen hacia arriba. Cuando reinicia no borra las vinculaciones del equipo auricular.

4. Información sobre baterías y cargadores

Este dispositivo tiene una batería interna, fija y recargable. No intente retirar la batería del dispositivo puesto que puede dañarlo. Este dispositivo está diseñado para su uso con los siguientes cargadores: AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 y DC-9. El número exacto del modelo del cargador puede variar de acuerdo con el tipo de conector. El enchufe se identifica con una de las siguientes variantes: E, EB, X, AR, U, A, C o UB. La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero con el tiempo se gastará. Recargue su batería sólo con cargadores aprobados por Nokia y diseñados para este dispositivo. El uso de un cargador no aprobado podría generar riesgo de incendio, explosión, pérdida u otro peligro.

Si se usa una batería por primera vez, o si no se usó la batería durante un tiempo prolongado, tal vez sea necesario conectar el cargador, desconectarlo y reconectarlo para iniciar la carga de la batería. Si la batería está completamente descargada, es posible que pasen varios minutos antes de que el indicador de carga aparezca en la pantalla o antes de poder hacer alguna llamada.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no esté en uso. No deje la batería conectada al cargador después de haberla cargado completamente, puesto que la sobrecarga puede acortar su vida útil. Si no se la utiliza, una batería completamente cargada se descargará paulatinamente.

Intente mantener la batería siempre entre los 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F). Las temperaturas extremas reducen la capacidad y la vida útil de la batería. Un dispositivo con una batería caliente o fría puede dejar de funcionar temporalmente. El rendimiento de la batería se ve particularmente limitado en temperaturas inferiores al punto de congelación.

No arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar. También pueden explotar si están dañadas.

No utilice nunca el cargador si está dañado.

Importante: Los tiempos de funcionamiento son sólo estimaciones y dependen de las condiciones de la red, las funciones usadas, la antigüedad y las condiciones de la batería, la temperatura a la que se ha expuesto la batería y muchos otros factores.

Cuidado y mantenimiento

Su dispositivo es un producto de diseño y fabricación superiores, y se lo debe tratar con cuidado. Las siguientes sugerencias lo ayudarán a mantener la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. Las precipitaciones, la humedad y todos los tipos de líquidos o humedad contienen minerales que corroen los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, espere a que el dispositivo esté completamente seco.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas movibles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calurosos. Las temperaturas altas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos tipos de plástico.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las tarjetas de circuitos electrónicos.
- No trate de abrir el dispositivo.
- No deje caer, no golpee ni sacuda bruscamente el dispositivo. Los manejos bruscos pueden dañar las tarjetas de circuitos internos y los mecanismos delicados.
- No utilice productos químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiarlo.

- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas movibles e impedir la operación apropiada.

Estas recomendaciones se aplican de igual manera a su dispositivo, al cargador o cualquier accesorio. Si algún dispositivo no funciona correctamente, llévelo a su centro de servicio autorizado más cercano.

Eliminación

El símbolo del contenedor con ruedas tachado en su producto, documentación o embalaje, le recuerda que todos los productos eléctricos y electrónicos, las baterías y los acumuladores deben ser entregados por separado para su eliminación luego de finalizada su vida útil. Este requisito se aplica a la Unión Europea y a otros sitios que disponen de sistemas de recolección separados. No deseche estos productos junto con los demás desperdicios domésticos.

Debe devolver los productos para su recolección a fin de ayudar a evitar la eliminación de desechos no controlada y a promover la reutilización de recursos materiales. El vendedor minorista de los productos, las autoridades locales de eliminación de desechos, las organizaciones de responsabilidad de la producción nacional o su representante Nokia local cuentan con información más detallada. Para ver la Declaración ecológica del producto o las instrucciones para devolver un producto obsoleto, consulte la información específica de su país en www.nokia.com (en inglés).

Aviso de la FCC/Industry Canada

Este dispositivo cumple con lo establecido en la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las siguientes dos condiciones: 1. este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y 2. este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso una interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, en conformidad con la sección 15 de los Reglamentos de la FCC. Estos límites se diseñaron para ofrecer protección adecuada frente a las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni utiliza según las instrucciones, puede provocar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. No obstante, no existe garantía alguna de que no se producirá interferencia en una instalación en particular. En caso de que este equipo provocara interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia utilizando una o más de las siguientes medidas: volver a orientar o ubicar la antena receptora. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

Aviso de la FCC/Industry Canada

Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor. Si necesita ayuda, consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado en radio / TV. NOTA: Declaración de exposición a la radiación de la FCC: este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC determinados para un entorno sin supervisión. Este transmisor no debe ubicarse ni operarse junto a otra antena o transmisor. NOTA: Las modificaciones no aprobadas expresamente por Nokia podrían invalidar la autoridad del usuario para manejar el equipo.

Manual do Usuário do Fone de Ouvido Estéreo Bluetooth Nokia BH-504

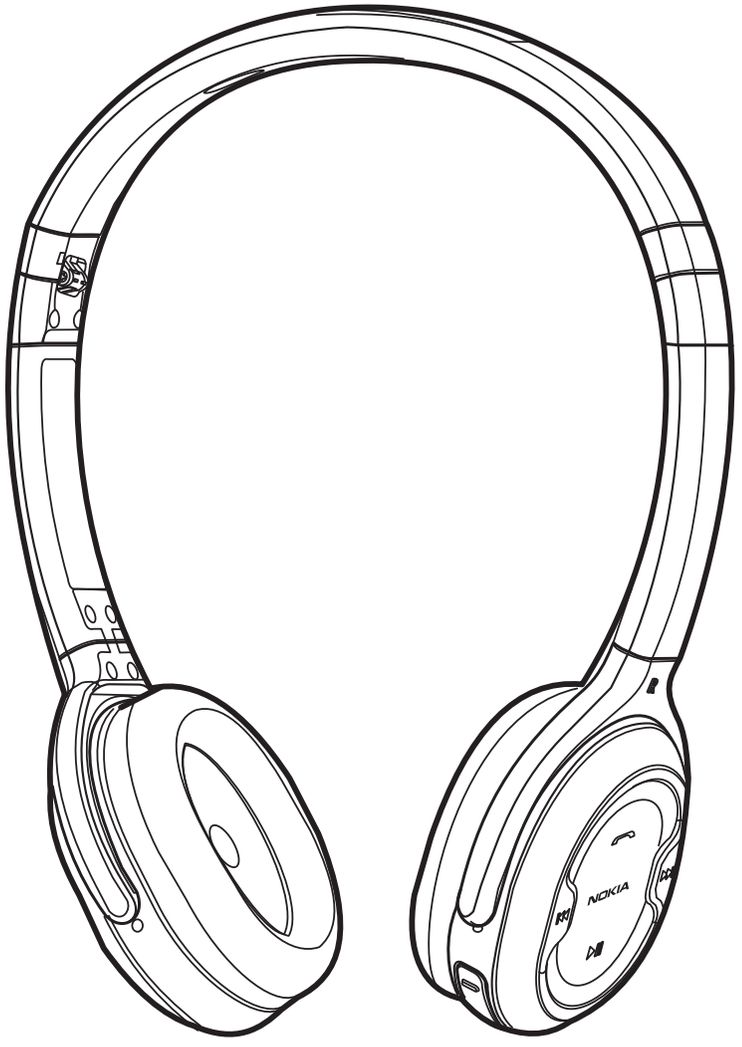

9214086
Edição 1.1 PT-BR

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A NOKIA CORPORATION declara, neste instrumento, que o produto HS-123W está em conformidade com as exigências básicas e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/EC. Para obter uma cópia da Declaração de Conformidade, acesse o site, em inglês, http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0413

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e o logotipo de Acessórios originais da Nokia são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa, mencionados neste manual, podem ser marcas comerciais ou nomes comerciais de seus respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, transferência, distribuição ou armazenamento, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da Nokia.

Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

No limite permitido pela lei aplicável, nem a Nokia nem qualquer de seus licenciantes poderão ser, em hipótese alguma, responsabilizados por quaisquer perdas de dados, lucros ou lucros

cessantes, nem por danos extraordinários, incidentais, conseqüentes ou indiretos, seja qual for a causa.

O conteúdo deste documento é fornecido "no estado em que se encontra" e deve ser interpretado de maneira literal. Salvo nos casos em que a lei em vigor o exija, nenhuma garantia de qualquer espécie, seja expressa ou implícita, incluindo, entre outras, as garantias implícitas de comercialização e adequação para uma finalidade específica, será oferecida em relação à precisão, à confiabilidade ou ao conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de revisar este documento ou de excluí-lo a qualquer momento, sem aviso prévio.

A disponibilidade de determinados produtos, seus aplicativos e serviços pode variar conforme a região. Verifique, com o revendedor Nokia, os detalhes e a disponibilidade de opções de idioma.

Controles de exportação
Este dispositivo contém produtos, tecnologia ou software sujeitos às leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos da América e outros países. Proíbe-se qualquer uso contrário às referidas leis.

9214086 / Edição 1.1 PT

Anatel

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução número 242/ 2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

www.anatel.gov.br

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

NOKIA
Connecting People

Os logotipos Nokia, Connecting People e Original Enhancements são marcas registradas e/ou marcas comerciais da Nokia Corporation e/ou companhias afiliadas.

Conteúdo

1. Introdução 6
Tecnologia Bluetooth..... 7
2. Introdução 8
Teclas e componentes..... 8
Carregar a bateria..... 9
Ligar ou desligar o fone de ouvido..... 10
Ligar..... 10
Desligar..... 11
Parear o fone de ouvido a um celular ou music player..... 11
Desconectar o fone de ouvido 12
Reconectar o fone de ouvido 13
3. Uso básico..... 14
Colocar o fone de ouvido sobre a sua cabeça 14
Ajustar o volume..... 14
Chamadas 15
Ouvir música 16
Apagar ou redefinir as configurações 17
4. Informações sobre bateria e carregador 18
Cuidado e manutenção..... 20
Aviso da FCC/ Industry Canada ... 22
Garantia limitada..... 24

1. Introdução

Com o Fone de Ouvido Estéreo Bluetooth Nokia BH-504, você pode fazer e receber chamadas viva-voz com seu celular compatível e ouvir música a partir do seu music player compatível.

Pode usar o fone de ouvido com dispositivos compatíveis que suportem a tecnologia Bluetooth.

Leia atentamente este Manual do Usuário antes de utilizar o fone de ouvido. Leia também o manual do usuário do dispositivo que é conectado ao fone de ouvido. Para obter mais informações, consulte www.nokia.com.br/meucelular ou o site Nokia local.

O produto pode conter peças muito pequenas. Mantenha-o fora do alcance de crianças. As dobradiças da alça deste dispositivo podem conter uma pequena quantidade de níquel. Pessoas sensíveis ao níquel podem ter sintomas pelo contato prolongado com as dobradiças.

Tecnologia Bluetooth

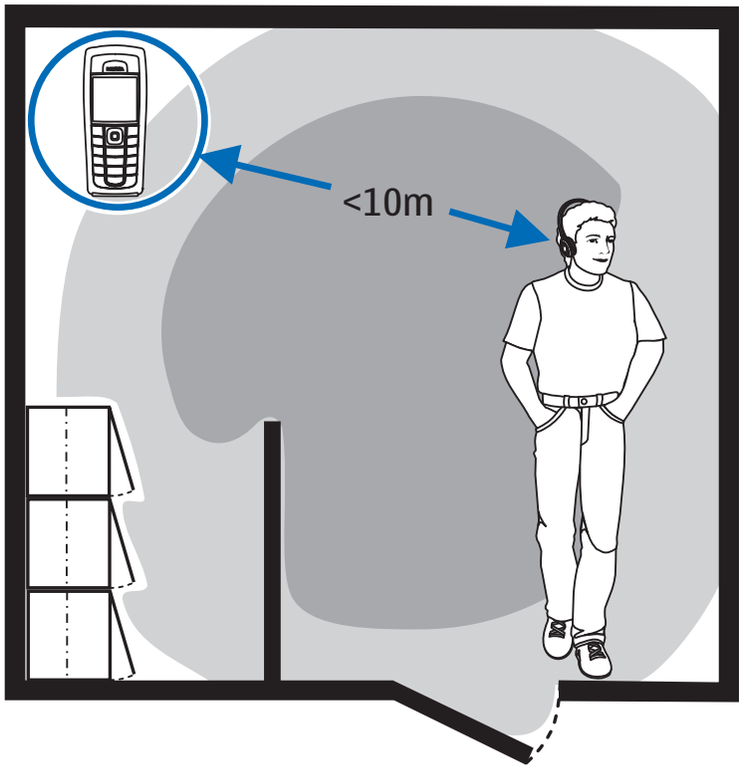

A tecnologia Bluetooth permite conexão sem fio entre dispositivos compatíveis. O fone de ouvido e o outro dispositivo não precisam estar alinhados, mas devem estar a uma distância máxima de 10 metros um do outro. Quanto mais perto o fone de ouvido estiver do outro dispositivo, melhor será o desempenho. O alcance operacional ideal é exibido em cinza escuro na figura. A conexão está sujeita à interferência causada pela distância e obstruções (exibidas em cinza claro) ou outros aparelhos eletrônicos.

O fone de ouvido está em conformidade com a Especificação Bluetooth 2.1 + EDR e suporta os seguintes perfis: Perfil de Fone de Ouvido 1.1, Perfil de Viva-Voz (HFP) 1.5, Perfil de Distribuição de Áudio Avançado (A2DP) 1.0 e Perfil de Controle Remoto de Áudio e Vídeo 1.0. Consulte os fabricantes de outros dispositivos para determinar a compatibilidade com este dispositivo.

2. Introdução

Teclas e componentes

O fone de ouvido contém os seguintes componentes:

1. Luzes indicadoras
2. Conector do carregador
3. Botões de volume
4. Botão Retroceder
5. Botão de multifunções
6. Botão Reproduzir/ Pausar
7. Botão Avanço acelerado
8. Microfone

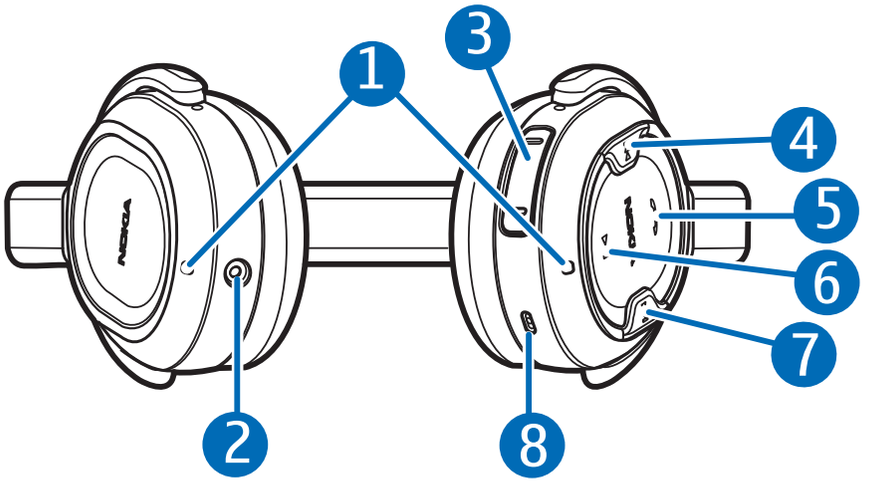

Antes de utilizar o fone de ouvido, é necessário carregar a bateria e parear o fone de ouvido a um dispositivo compatível.

Determinados componentes deste dispositivo são magnéticos. O dispositivo pode atrair materiais metálicos. Não coloque cartões de crédito nem qualquer outro meio de armazenamento

magnético próximo ao dispositivo, pois as informações neles contidas poderão ser apagadas.

Carregar a bateria

Antes de carregar a bateria, leia atenciosamente a seção "Informações sobre bateria e carregador", p. 18.

Aviso: Use apenas carregadores aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. O uso de outros tipos de baterias, carregadores e acessórios pode invalidar qualquer aprovação ou garantia, além de oferecer perigo.

Ao desconectar o cabo de qualquer acessório, segure e puxe pela tomada, não pelo cabo.

1. Conecte o carregador a uma tomada comum.
2. Conecte o cabo do carregador ao conector do carregador. A luz indicadora vermelha é exibida durante o carregamento.
   Carregar a bateria por 15 minutos fornece aproximadamente 4 horas de conversação ou reprodução de música.
   O carregamento total da bateria poderá levar até 45 minutos.
3. Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz indicadora verde será exibida. Desconecte o carregador do fone de ouvido e, em seguida, da tomada.

A bateria totalmente carregada dura até 9 horas de conversação, até 90 horas no modo de espera ou até 7 horas e 30 minutos de reprodução de música.

Quando a bateria estiver descarregada, o fone de ouvido emitirá um bipe aproximadamente a cada minuto e a luz indicadora vermelha piscará lentamente.

Ligar ou desligar o fone de ouvido

Ligar

Para ligar, mantenha o botão de multifunções pressionado por 2 segundos. O fone de ouvido emite um bipe e a luz indicadora verde é mostrada rapidamente.

Quando o fone de ouvido tenta se conectar ao último celular ou music player utilizado, a luz indicadora verde pisca lentamente. Quando o fone de ouvido estiver conectado a um dispositivo e estiver pronto para uso, a luz indicadora azul piscará lentamente. Se o fone de ouvido não tiver sido pareado a um dispositivo, ele entrará automaticamente no modo de pareamento (consulte "Parear o fone de ouvido a um celular ou music player", p. 11).

Desligar

Para desligar, mantenha pressionado o botão de multifunções por aproximadamente 5 segundos. O fone de ouvido emite bipes, e a luz indicadora vermelha é exibida rapidamente. Se o fone de ouvido não for conectado a um dispositivo dentro de 10 minutos, ele será desligado automaticamente.

Parear o fone de ouvido a um celular ou music player

Se o seu celular suportar o perfil Bluetooth A2DP e tiver o recurso de music player, você poderá utilizar o telefone também para reproduzir música com o fone de ouvido.

Se o seu celular não suportar o perfil Bluetooth A2DP, você poderá separadamente parear o fone de ouvido ao celular e a um music player que suporte esse perfil. Se você tiver pareado e conectado o fone de ouvido ao celular, desconecte o fone de ouvido antes de pareá-lo ao music player.

1. Verifique se o celular ou o music player está ligado.
2. Para parear o fone de ouvido, se ele ainda não foi pareado a um dispositivo, ligue o fone de ouvido. O fone de ouvido entra no modo de pareamento, e a luz indicadora azul começa a piscar rapidamente.

Para parear o fone de ouvido, se ele foi previamente pareado a outro dispositivo, verifique se o fone de ouvido está desligado e pressione e mantenha pressionado o botão de multifunções (por aproximadamente 5 segundos) até que a luz indicadora azul comece a piscar rapidamente.

3. Ative o recurso Bluetooth no celular ou no music player e configure-o para procurar dispositivos Bluetooth.
4. Selecione o fone de ouvido na lista de dispositivos encontrados no seu celular ou no music player.
5. Digite a senha **0000** para fazer o pareamento e conectar o fone de ouvido ao dispositivo. Se o music player não tiver um teclado, talvez use a senha Bluetooth 0000 por padrão.

   Em alguns dispositivos, talvez seja necessário estabelecer a conexão separadamente após o pareamento.

Se o pareamento foi feito com sucesso, o fone de ouvido aparecerá no menu do celular no qual você vê os dispositivos Bluetooth pareados no momento.

Quando o fone de ouvido estiver conectado ao dispositivo e estiver pronto para uso, a luz indicadora azul piscará lentamente.

Desconectar o fone de ouvido

Para desconectar o fone de ouvido do celular, desligue o fone de ouvido ou desconecte-o no menu Bluetooth do seu celular.

Se você desconectar o fone de ouvido de um music player enquanto estiver ouvindo música, primeiro pressione a tecla Reproduzir/Pausar para pausar a reprodução.

Não é necessário excluir o pareamento com o fone de ouvido para desconectá-lo.

Reconectar o fone de ouvido

Para conectar o fone de ouvido ao telefone ou music player usado anteriormente, ligue o fone de ouvido ou faça a conexão no menu Bluetooth do seu dispositivo.

É possível definir o dispositivo de forma que o fone de ouvido se conecte a ele automaticamente. Para ativar esse recurso em um dispositivo Nokia, altere as configurações do dispositivo pareado no menu Bluetooth.

3. Uso básico

Colocar o fone de ouvido sobre a sua cabeça

Para usar o fone de ouvido, desdobre-o e coloque-o sobre sua cabeça de forma que os protetores do alto-falante se ajustem de forma confortável nas suas orelhas.

Coloque o protetor indicado com L na orelha esquerda e o protetor com R na orelha direita. Ajuste o tamanho da haste para um melhor ajuste.

Aviso: Quando você usa um fone de ouvido, sua capacidade de ouvir sons externos pode ser afetada. Não use o fone de ouvido quando isso puder colocar a sua segurança em risco.

Ajustar o volume

Para ajustar o volume do fone de ouvido, pressione o botão de volume para cima ou para baixo durante uma chamada ou ao ouvir música. Para ajustar o volume rapidamente, mantenha pressionado qualquer um dos botões.

Chamadas

Para fazer uma chamada, use seu celular da maneira normal quando o fone de ouvido estiver conectado.

Para rediscar o último número chamado (se o telefone for compatível com esse recurso com o fone de ouvido), pressione duas vezes o botão de multifunções quando não houver chamada em andamento.

Para ativar a discagem por voz (se o seu celular suportar esse recurso com o fone de ouvido), quando nenhuma chamada estiver em andamento, pressione e mantenha pressionado o botão de multifunções por cerca de 2 segundos, até que o celular inicie a discagem por voz, e prossiga conforme descrito no manual do usuário do celular.

Para atender ou encerrar uma chamada, pressione a tecla de multifunções ou use as teclas do celular. Para recusar uma chamada, pressione o botão de multifunções duas vezes rapidamente.

Para desativar ou ativar o microfone durante uma chamada, pressione o botão Reproduzir/Pausar.

Para alternar a chamada do fone de ouvido para um telefone conectado, pressione e mantenha pressionado o botão Reproduzir/Pausar por aproximadamente 2 segundos. Para

alternar a chamada do celular para o fone de ouvido, pressione o botão de multifunções.

Ouvir música

Para ouvir música, conecte o fone de ouvido a um music player compatível que ofereça suporte para o perfil Bluetooth A2DP.

As funções de reprodução de música disponíveis dependem do seu music player.

Se você receber ou fizer uma chamada enquanto ouve música, a música será pausada até que a chamada seja encerrada.

Aviso: Mantenha o volume em um nível moderado. A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição.

Para reproduzir uma música, selecione-a no music player e pressione a tecla Reproduzir/Pausar.

Para pausar ou continuar a reprodução, pressione o botão Reproduzir/Pausar. Para parar de reproduzir, pressione o botão Reproduzir/Pausar duas vezes rapidamente.

Para selecionar a música seguinte, durante a reprodução, pressione o botão Avanço acelerado. Para selecionar a música anterior, pressione o botão Retrocesso. Para navegar pela música

atual rapidamente, pressione e mantenha pressionado qualquer um dos botões.

Apagar ou redefinir as configurações

Para limpar as configurações de pareamento do fone de ouvido, desligue-o e pressione e mantenha pressionado o botão de multifunções e o botão de volume para cima (por mais de 8 segundos) até que as luzes indicadoras vermelha, verde e azul se alternem três vezes.

Para reiniciar o fone de ouvido se ele parar de funcionar, mesmo estando carregado, conecte o fone de ouvido a um carregador e pressione e mantenha pressionado o botão de multifunções e pressione o botão de volume para cima. A redefinição não apaga as configurações de pareamento.

4. Informações sobre bateria e carregador

Este dispositivo possui uma bateria interna, recarregável e não removível. Não tente remover a bateria do dispositivo, pois isso poderá danificá-lo. Recarregue este dispositivo especificamente com os carregadores: AC-5, DC-4 e DC-11. O número de modelo exato do carregador pode variar dependendo do tipo de plugue. A diferença do plugue é identificada por um dos seguintes itens: E, EB, X, AR, U, A, C ou UB. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, eventualmente, ficará inutilizável. Recarregue a bateria somente com carregadores aprovados pela Nokia, projetados para esse dispositivo. O uso de um carregador não aprovado pode oferecer riscos de incêndio, explosão, vazamento ou outros perigos.

Se uma bateria estiver sendo utilizada pela primeira vez ou se não tiver sido utilizada por um período prolongado, pode ser necessário conectar o carregador e, em seguida, desconectá-lo e reconectá-lo para iniciar o carregamento. Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore vários minutos para que o indicador de carga apareça na tela ou para que qualquer chamada possa ser feita.

Desligue o carregador da tomada e do dispositivo quando ele não estiver sendo utilizado. Não deixe uma bateria totalmente carregada conectada ao carregador, pois a carga excessiva poderá encurtar a sua vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Tente sempre manter a bateria entre 15 °C e 25 °C. Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. O desempenho da bateria é prejudicado especialmente em temperaturas muito abaixo de zero.

Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. As baterias podem explodir se danificadas.

Nunca utilize um carregador ou uma bateria com defeito.

Importante: Os tempos de operação são apenas estimativas e dependem das condições da rede, dos recursos utilizados, do tempo de uso e condição da bateria, das temperaturas às quais a bateria é exposta, entre diversos outros fatores.

Cuidado e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir ajudarão a assegurar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, deixe-o secar completamente.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As altas temperaturas podem reduzir a vida útil dos dispositivos eletrônicos, danificar as baterias e deformar ou derreter determinados plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna e danos nas placas dos circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o dispositivo.
- Não derrube nem faça movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.

- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir o funcionamento correto.

Essas sugestões se aplicam igualmente ao seu dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver funcionando corretamente, leve-o à assistência técnica autorizada mais próxima.

Descarte

O símbolo do contentor de lixo riscado presente em seu produto, na documentação ou embalagem, serve para lembrá-lo de que todos os produtos eletroeletrônicos, baterias e acumuladores devem ser separados para coleta seletiva no final da vida útil. Essa exigência se aplica à União Européia e a outros locais onde existem sistemas de coleta seletiva. Não descarte esses produtos como lixo doméstico.

Separe os produtos para coleta seletiva a fim de evitar o descarte descontrolado de lixo e promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Informações sobre coleta seletiva podem ser obtidas com revendedores, autoridades locais de coleta de lixo, organizações nacionais de responsabilidade do produtor ou com o seu representante Nokia local. Para obter a Eco-Declaração do produto, instruções sobre a devolução de produtos que você não utiliza mais ou informações específicas do país, acesse o site (em inglês) www.nokia.com.

Aviso da FCC/Industry Canada

Este dispositivo foi planejado em conformidade com a Seção 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: 1. Este dispositivo não causará interferências prejudiciais; e 2. Este dispositivo deverá tolerar interferências externas, incluindo interferências que ocasionem operação inadequada. Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das regras da FCC. Esses limites garantem proteção adequada contra interferência prejudicial em instalações residenciais. Este dispositivo produz, utiliza e pode enviar sinais de radiofreqüência e, se não estiver instalado e não for utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que não ocorrerão interferências em determinadas instalações. Se este dispositivo causar interferência prejudicial nas transmissões de TV e rádio, que pode ser determinada ao ligar e desligar o dispositivo, o usuário deverá tentar corrigir a interferência, adotando uma ou mais das seguintes medidas: reorientar ou redirecionar a antena receptora, aumentar a distância entre o dispositivo e o equipamento receptor, conectar o dispositivo a uma tomada de

circuito diferente da tomada do equipamento receptor, consultar o distribuidor autorizado ou um técnico de rádio e TV para obter ajuda. NOTA: Declaração de exposição à radiação da FCC: Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC, estabelecidos para um ambiente não controlado. Este transmissor não deve ser localizado ou operado com qualquer outra antena ou transmissor. NOTA: Quaisquer alterações ou modificações sem aprovação expressa da Nokia podem anular o direito do usuário de operar o equipamento.

Garantia limitada

O Certificado de Garantia encontra-se na caixa do produto e deve ser apresentado para qualquer prestação de serviço de assistência técnica em um Posto de Serviço Autorizado Nokia.